

# 55 cm / 21,6" Design LCD-TV con DVB-T Tuner

**MEDION**<sup>®</sup>

MD 31417

---



Manuale d'istruzioni

## **Indice**

<b>Attenzione .....</b>	<b>2</b>
<b>Informazioni per La Sicurezza .....</b>	<b>3</b>
<b>Unità ed Accessori .....</b>	<b>4</b>
<b>Caratteristiche del Prodotto .....</b>	<b>4</b>
<b>Introduzione .....</b>	<b>5-8</b>
1. Vista Anteriore .....	5
2. Vista Posteriore .....	6
3. Telecomando .....	7-8
<b>Operazioni di Base .....</b>	<b>9</b>
<b>Menu OSD .....</b>	<b>10-18</b>
1. Menu IMMAGINE .....	10
2. Menu VOLUME .....	11
3. Menu FUNZIONE .....	12-13
4. Menu TV .....	14-15
5. Menu DTV .....	16-18
<b>Operazione Multimedia .....</b>	<b>19-20</b>
<b>Risoluzione dei Problemi Semplici .....</b>	<b>21</b>
<b>Specifiche Tecniche .....</b>	<b>22</b>

## **Attenzione**



Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati, di intensità sufficiente a costituire pericolo di shock elettrico per le persone.



Il punto esclamativo ,all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchio.

## **Informazioni per La Sicurezza**

Per accertarsi dell'impiego certo e sicuro di queste attrezzature, leggere con attenzione tutte le istruzioni in questa guida all'utente, particolarmente le informazioni di sicurezza qui sotto.

### **Sicurezza elettrica**

·Il TV deve essere collegato ad una presa di corrente 220V - 50Hz come specificato sull'etichetta dell'adattatore.

·Non sovraccaricare la presa di corrente collegandovi troppe apparecchiature.

- Non disporre i cavi di alimentazione in modo che possano essere danneggiati o calpestati.

- Non posizionare oggetti sopra il cordone di alimentazione.

- Lasciare liberi i fori di ventilazione delle apparecchiature.

- Durante un temporale o se non si utilizza il tv per lunghi periodi, staccare l'antenna esterna e l'adattatore di alimentazione.

- Non lasciare che l'acqua o l'umidità entrino nel TV o nell'adattatore di alimentazione. Non utilizzare il TV in zone umide o bagnate come stanze da bagno o cucine.

·Contattare immediatamente l'assistenza tecnica se:

- se il cavo è danneggiato

- se l'apparecchio è stato esposto accidentalmente ad acqua o ad umidità

- Qualche oggetto entra accidentalmente nell'apparecchio.

- L'apparecchio non funziona correttamente.

- Non rimuovere lo schienale o le coperture di sicurezza. Non ci sono parti utili all'utente all'interno. In questo modo potete invalidare la garanzia. Solo personale qualificato deve aprire l'apparecchio.

- Per evitare perdita di liquidi dalla batteria, rimuovete le batterie esaurite dal telecomando, o quando non lo utilizzate per un lungo periodo.

- Non aprite o gettate le batterie sul fuoco.


### **Sicurezza**

·Non ostruite i fori di ventilazione sullo schienale del TV. Potete disporre il TV in un armadio ma lasciate che vi siano almeno 5 cm per lato per la ventilazione.


·Non colpite o agitate il tv, potreste danneggiare i circuiti interni. Non fate cadere il telecomando.

·Per la pulizia del tv utilizzate un panno asciutto morbido. Non utilizzate solventi o liquidi a base di benzina. Per le macchie difficili potete utilizzare un pò di detersivo diluito e un panno morbido.

## Unità ed Accessori

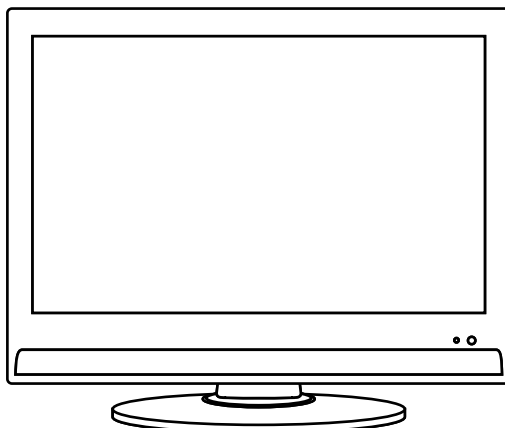


TV set

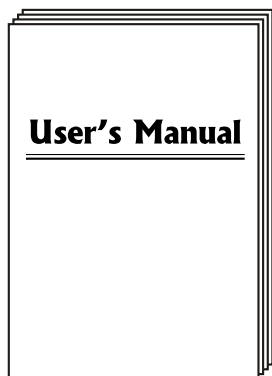

Manuale Utente



Telecomando

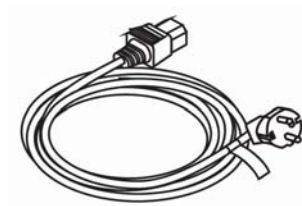


Cavo di alimentazione

## Caratteristiche del Prodotto

- Ingressi: RF, VIDEO, VGA, SCART, HDMI, YPbPr, AV/YPbPr Audio R/L, PC Audio
- Modalità TV di Supporto: PAL B/G, D/K I, SECAM B/G, D/K
- Ricerca TV: Automatica / Manuale
- Auto-spegnimento
- Programma scambia e modifica

## Introduzione

### 1. Vista Anteriore

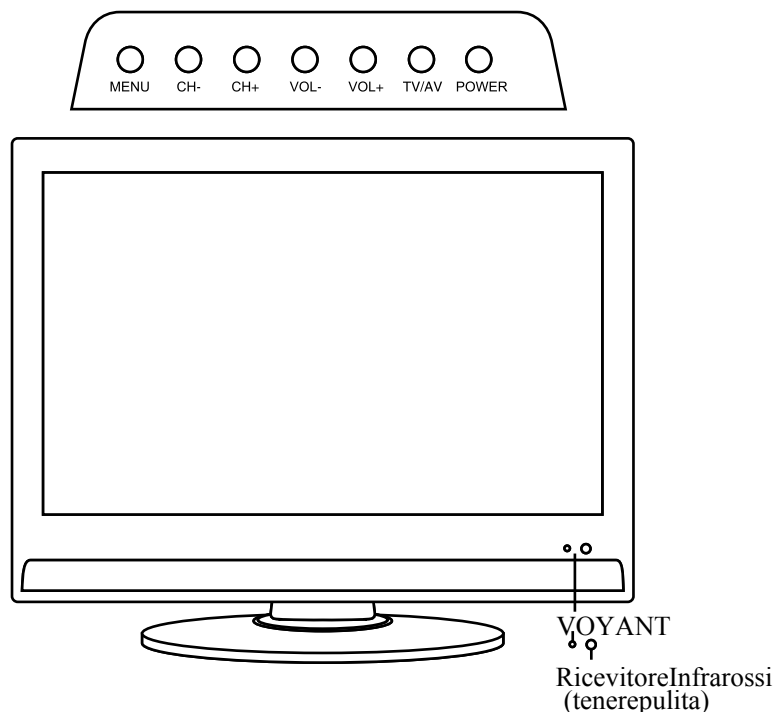

1. (IR) Ricevitore infrarossi: Riceve dal telecomando i segnali IR  
( Alimentazione accesa/standby ) Indicatore LED: Premere **POWER** per accendere o spegnere.

Indicatore acceso (Rosso)	Modo di standby
Indicatore acceso (Verde)	Modo di alimentazione accesa

***La portata massima di ricezione del segnale è di 5-8 m frontalmente al ricevitore del telecomando posto sul tv, di 30° a destra o a sinistra, e di 20° sopra e sotto il ricevitore.***

2. Le funzioni dei tasti sono descritte qui sotto:

**MENU:** Premi per visualizzare il menu di OSD, Premi ancora per ritornare al menu.


**CH+/-:** Premi per esplorare attraverso i canali.

**VOL+/-:** Premi per regolare il volume.

**TV/AV:** Premi per visualizzare il menù delle sorgenti d'ingresso.

**POWER:** Accendere / Standby il TV.

## 2. Vista Posteriore

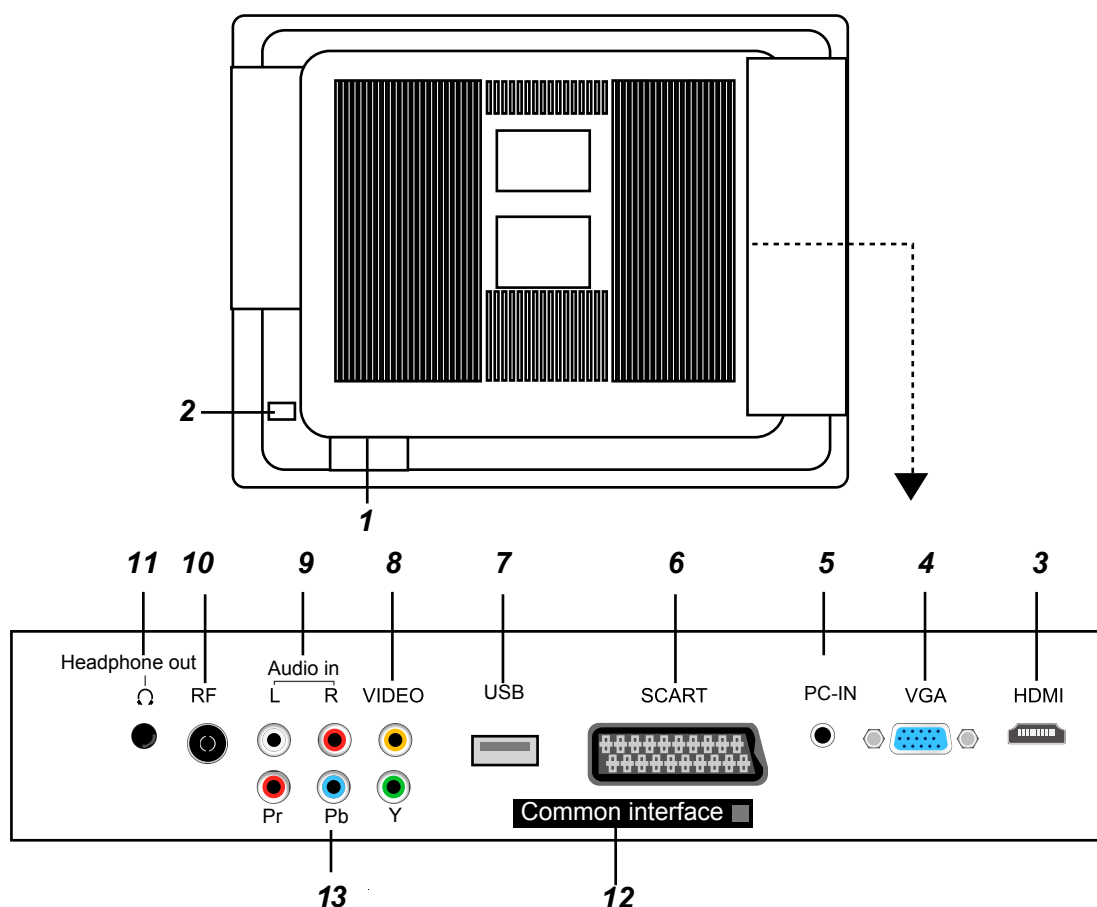


1. **AC POWER IN** : Connettersi all'adattatore di alimentazione.
2. **INTERRUTTORE**
3. **HDMI**: Connettersi alla presa HDMI del DVD o altre apparecchiature.
4. **VGA**: Per PC display. Connettersi al D-Sub 15 pin analogico connettore di uscita del PC.
5. **PC audio in**: Connettersi al terminale di uscita audio del PC.
6. **SCART**: Connettersi al terminale composito del DVD.
7. **USB**: Inserire il dispositivo USB.
8. **VIDEO**: Connettersi al terminale di uscita video del DVD.
9. **L/R in**: Connettersi al terminale di uscita audio del DVD (ingressi audio per Video & YPbPr).
10. **RF**: Connettere l'antenna o cavo coassiale a 75 Ohm per ricevere il segnale TV.
11. **Headphone**: Connettersi ad un auricolare.
12. **Common interface**: CI solt.
13. **YPbPr**: Connettersi al terminale di uscita video YPbPr del DVD.

### Montaggio a Parete

Il televisore è dotato di fori di montaggio VESA per staffe a parete approvate ( non in dotazione ). Rimuovere le due viti che tengono la base del tv e utilizzare per la staffa viti Iso Metriche 4xM4x10( non in dotazione ). Non utilizzare viti più lunghe di 10mm, per non danneggiare le parti interne del TV. Adattate la staffa al muro come da istruzioni.

### 3. Telecomando

Il telecomando utilizza raggi infrarossi (IR), puntatelo verso la parte anteriore del TV LCD, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se si opera fuori dall'angolo o dal raggio d'azione.

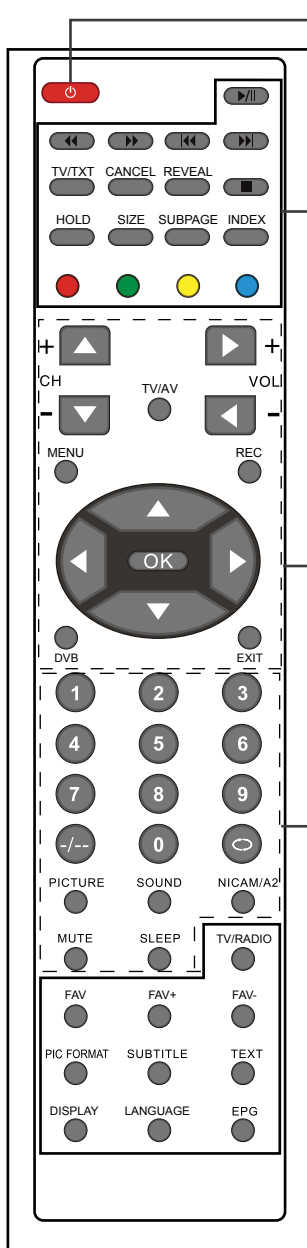

**POWER:** Premi per accendere / standby il televisore.

#### **Tasti per funzionamento TELEVIDEO**

*È possibile utilizzare le funzioni dei tasti solo in TELEVIDEO.*

**TV/TXT:** Spegner/accendere la visualizzazione del televideo.

**CANCEL:** Annullare la visualizzazione del televideo.

**REVEAL:** Rivelare qualsiasi testo nascosto.

**HOLD:** Bloccare o sbloccare l'attuale sottopagina.

**SIZE:** Premere per visualizzare la metà superiore della pagina a doppia dimensione. Premere di nuovo per visualizzare la metà inferiore della pagina a doppia dimensione. Premere di nuovo per tornare alle dimensioni normali.

**SUBPAGE:** Premere per visualizzare la sottopagina, di nuovo per annullare l'operazione.

#### **INDEX**

**TASTI COLORE:** segue i collegamenti colorati nel testo.

#### **Tasti per funzionamento di base**

**MENU:** Premi per visualizzare il menu OSD.

**TV/AV:** Visualizzare il menu sorgente di ingresso.

**REC:** Premere per avviare registrare il programma in modalità DTV.

**CH+/-:** Canale/Programma+/-.

**VOL+/-:** Volume+/-.

**DVB:** Scambiare alla fonte DVB.

**EXIT:** Premi per uscire dal menu OSD.

**Tasti freccia (▲/▼/◀/▶/OK):** Consente di navigare nei menu sullo schermo e di regolare le impostazioni di sistema a proprio piacimento.

#### **Tasti per funzione di base**

**TASTI numerici:** Per scegliere il canale direttamente. Premere il tasto numerico e OK per andare al canale scelto.

: Tornare al canale precedentemente visualizzato.

**PICTURE:** Selezionare il modo immagine.

**SOUND:** Selezionare il modo audio.

**NICAM/A2:** Selezionare il suono Nicam o Mono.

**MUTE:** Muto Audio.

**SLEEP:** Standby Timer.





- Riprodurre/Pausa.
- Fermare la riproduzione.
- Indietro veloce.
- Avanti veloce.
- Capitolo precedente.
- Capitolo successivo.

### Tasti per funzionamento DTV

**TV/RADIO:** Per commutare tra DTV e Radio.

**FAV:** Visualizzare l'elenco dei programmi preferiti.

**FAV+/-:** Programma preferito su/giù.

**PIC FORMAT:** Premi per cambiare la modalità di visualizzazione dello schermo: 4:3, 16:9, ecc.

**SUBTITLE:** Cambiare la lingua dei sottotitoli.

**TEXT:** Visualizzare il televideo.

**DISPLAY:** Visualizzare le informazioni della modalità corrente. Premi per

**LANGUAGE:** Selezionare la lingua audio.

**EPG:** Visualizzare la guida elettronica ai programmi quando non c'è attivo nessun menù.

### Installazione delle Batterie


1. Aprire il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando.
2. Inserire due batterie 1.5V AA osservando la polarità segnate all'interno del vano batteria. Non mischiate batterie nuove con quelle usate.
3. Chiudere il coperchio.



Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come il sole o il fuoco.

- Il telecomando deve essere utilizzato entro 30 piedi (7m) e 30' a sinistra e destra del ricevitore infrarosso posto sul frontale del TV LCD.

- Batterie usate devono essere smaltite correttamente.

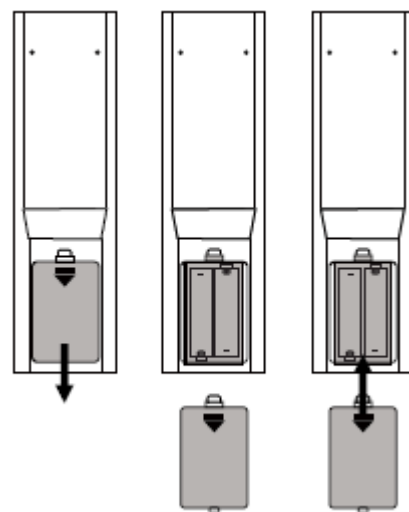

## Operazioni di Base

### Accendere/Spegnere

1. Collegare l'alimentatore esterno con un cavo di alimentazione (P. 10).
2. Per accendere il TV  
Premi il tasto POWER sul TV o sul telecomando.  
Per spegnere il TV  
Premi il tasto POWER sul TV o sul telecomando.

### Selezionare la sorgente di Ingresso


Premi il tasto TV/AV sul TV o sul telecomando per visualizzare il menu sorgente. Premi il tasto CH+/- sul TV o il tasto ▲/▼ sul telecomando per selezionare la sorgente desiderata, e Premi il tasto OK per confermare.

**NOTA:** Se desiderate utilizzare il segnale delle sorgenti esterne, assicuratevi che le prese siano state collegate.

SOURCE
DTV
TV
AV
SCART
YPbPr
HDMI
PC
MEDIA

### Impostazione di Base del Menu OSD

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu OSD come segue:

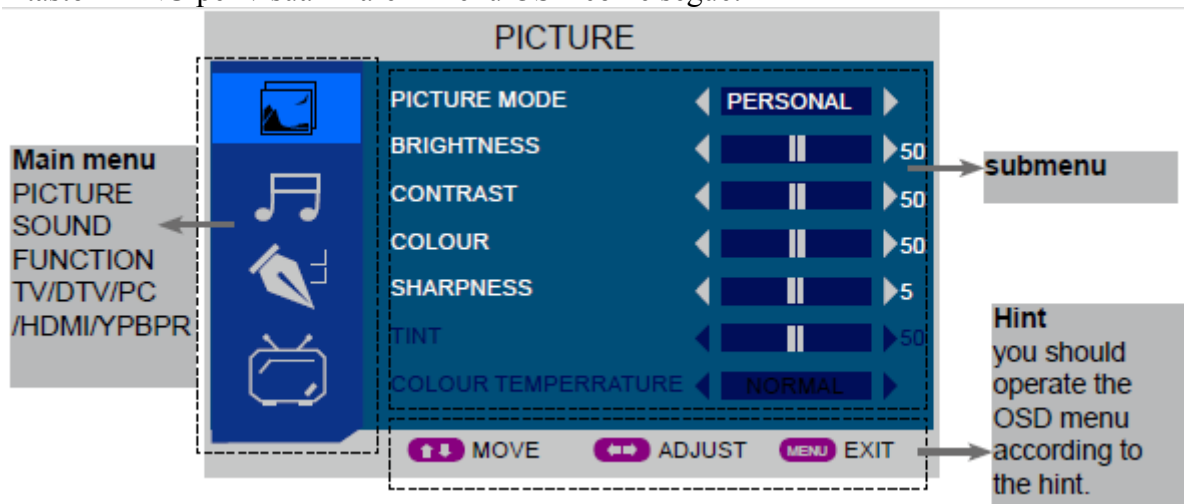

Premi il tasto ▲/▼ per selezionare la voce, quindi Premi il tasto ► per accedere al sottomenu, oppure Premi il tasto ◀/▶ per regolare/selezionare.

\* (Premi il tasto MENU per tornare al menu precedente.)


\* (Premi il tasto "EXIT" per uscire dal menu visualizzato.)

**Nota 1:** Solo quando si collegano i relativi segnali, si attivano i menù corrispondenti.

**Nota 2:** Seguite le istruzioni sulla barra che appare in fondo allo schermo.

## Menu OSD

### 1. Menu IMMAGINE (Modalità TV per esempio)

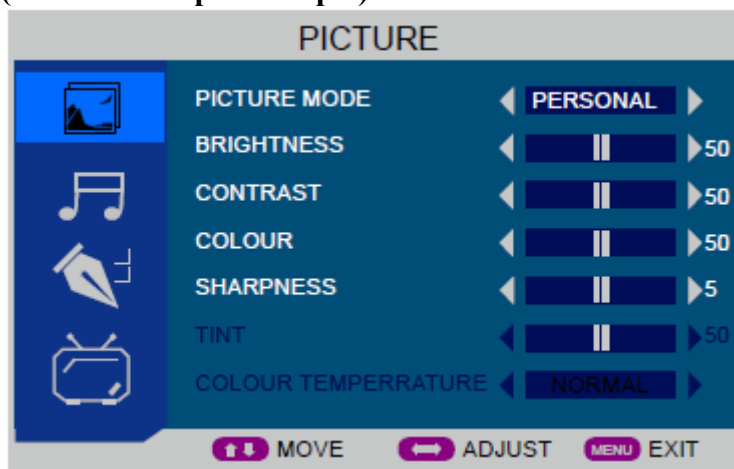

#### Descrizione

**MODALITÀ IMMAGINE:** Selezionare la modalità immagine desiderata tra le seguenti: Normale, Soft, Vivid, Utente. È possibile selezionare la modalità immagine direttamente premendo il tasto PICTURE sul telecomando.

Personale: È possibile regolare la luminosità, contrasto, colore, nitidezza a proprio gusto.

Standard: per un utilizzo normale con una luce ambientale immutabile.

Film: Questa modalità è più utilizzata in un ambiente buio. La luminosità è più elevata rispetto ad altre regolazioni.

Lieve: Questa modalità è più utilizzata in un luogo luminoso, la luminosità, il colore e la nitidezza sono inferiori a quelle di altre regolazioni.

Gioco: viene di solito usata quando si utilizzano i giochi, la luminosità è inferiore a quello della modalità film.

Nota: Se si modifica il valore di Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta, Nitidezza o Temperatura di colore sul menu, il modo immagine viene commutato direttamente su " Personale "

**Luminosità:** Regola il livello di nero dell'immagine.

**Contrasto:** Regola il contrasto.


**Colore:** Regola il colore di immagine. (Non in modalità PC)

**Nitidezza:** Regola la nitidezza. (Non in modalità PC)

**Tinta:** Regola la tonalità di immagine. (In modalità NTSC).

**Temperatura di colore:** Selezionare la modalità ottimale della temperatura colore per non affaticare i vostri occhi tra Normale, Caldo e Freddo. ( In modalità PC ).

## 2. Menu VOLUME (Modalità TV per esempio)

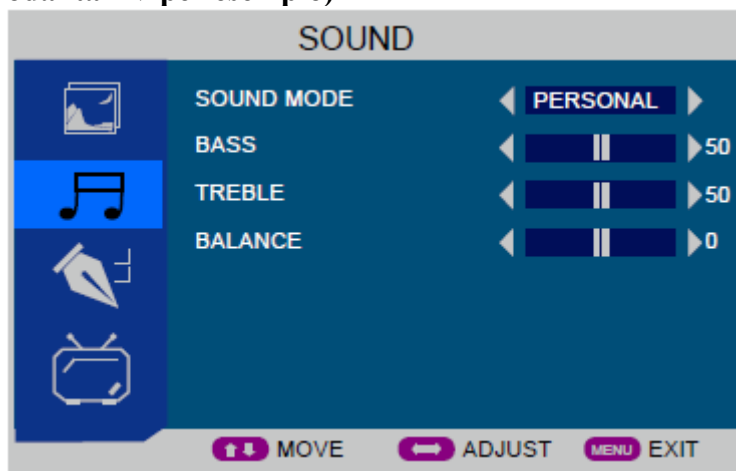

Descrizione


**Modalità Suono:** Selezionare la modalità suono desiderata tra: Normale, Notizie, Film, Utente. È possibile selezionare la modalità suono direttamente premendo il tasto SOUND sul telecomando.

**Basso:** Regola il livello dei bassi.

**Alto:** Regola il livello degli alti.

**Bilanciamento:** Regola l'uscita audio tra canale sinistro e destro.

### 3. Menu FUNZIONE (Modalità TV per esempio)

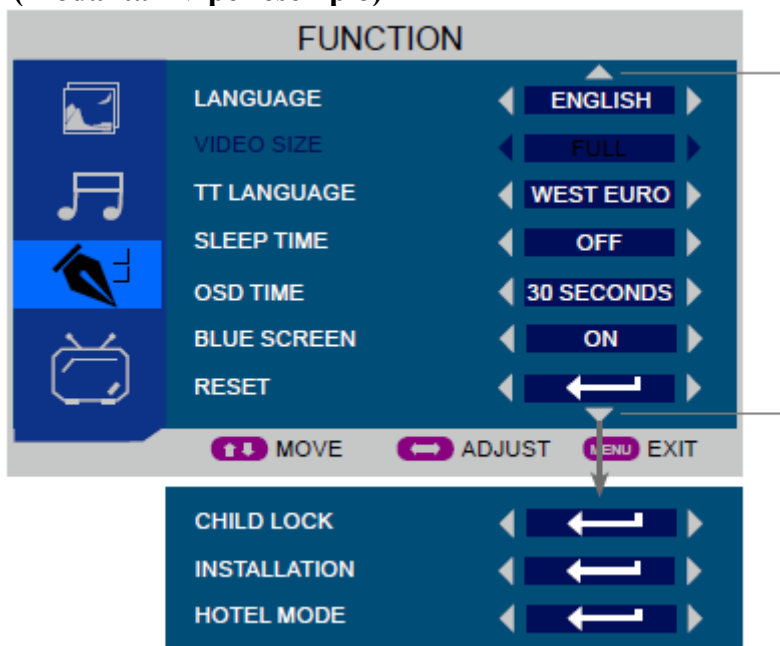

Descrizione

**LINGUA:** Selezionare la lingua del menu OSD.

**DIMENSIONE VIDEO:** Selezionare la modalità di visualizzazione dello schermo fra PIENO, 4:3, o AUTO.

**TT LINGUA:** Selezionare la lingua del testo.


**TEMPO Speggimento:** Selezionare il tempo di spegnimento automatico del televisore o disattivare la funzione.

**TEMPO OSD:** Selezionare il tempo per la visualizzazione OSD sullo schermo.

**SCHERMO BLU:** Per attivare/disattivare la funzione, quando la funzione è attivata, lo schermo diventa blu quando il segnale è debole o assente.

**RIPRISTINA:** Ripristina tutte le impostazioni ai valori iniziali, premere il tasto ► per ripristinare.

**BLOCCO PER BAMBINI:** Premi il tasto ► per accedere al menu Blocco per Bambini.

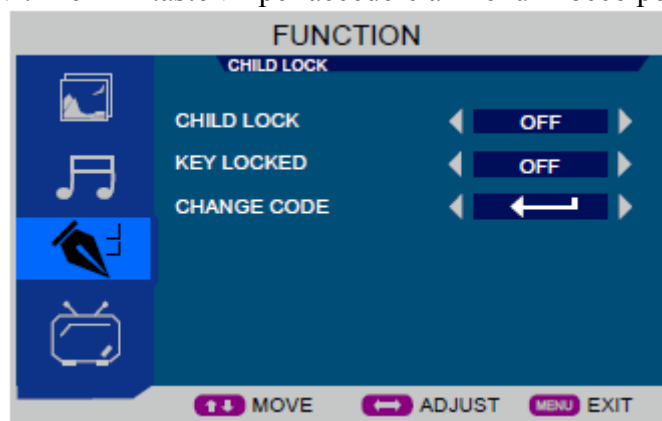


Blocco per Bambini: Attivare/disattivare la funzione di blocco per bambini.

Blocco di Tasti: Questa opzione consente di bloccare i tasti sul televisore, in modo che un bambino non possa accidentalmente cambiare canale.


Cambiare il Codice: Entrare nel menù CAMBIA CODICE premendo il tasto ►, e la password (il codice originale è 0000).

## Menu OSD

**Installazione:** Premi il tasto ► per accedere al menu di installazione, Premi il tasto ► per regolare le impostazioni e YES per iniziare la ricerca dei programmi.

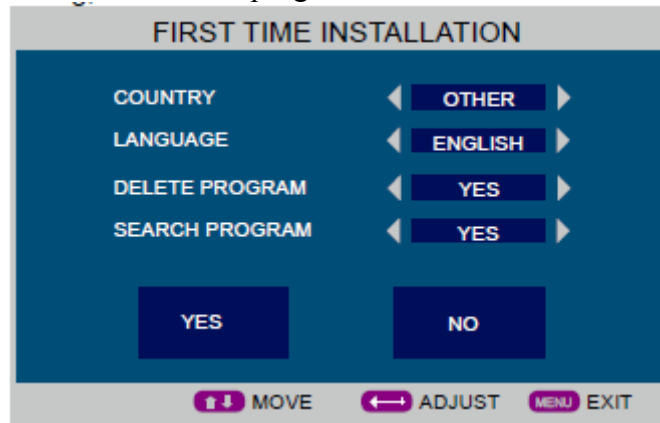

**Modalità Hotel:** Inserisci il blocco hotel premendo il tasto ►, e inserite il codice (il codice originale è 0000).

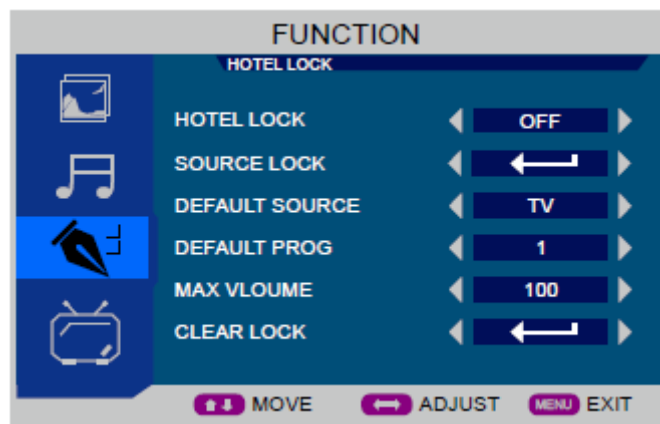

**Blocco Hotel:** Attiva / disattiva la funzione blocco hotel, le impostazioni di seguito saranno efficaci quando si seleziona "ACCESO".

**Blocco Fonte:** Inserisci il Blocco Sorgente premendo il tasto ►.

Il TV non riceverà il segnale da sorgenti esterne quando questa funzione è accesa.

**Fonte Predefinita:** Seleziona la fonte predefinita.


**Programma Predefinito:** Seleziona il programma predefinito (questa opzione è valida solo quando si seleziona TV come fonte predefinita).

**Nota:** Il televisore visualizza il programma che si seleziona (Fonte Predefinita e Programma Predefinito), quando si accende il televisore.

**Volume Massimo:** Imposta il massimo volume del televisore.


**Cancella Blocco:** Cancella tutte le impostazioni di cui sopra.

## 4. Menu TV (Modalità TV)

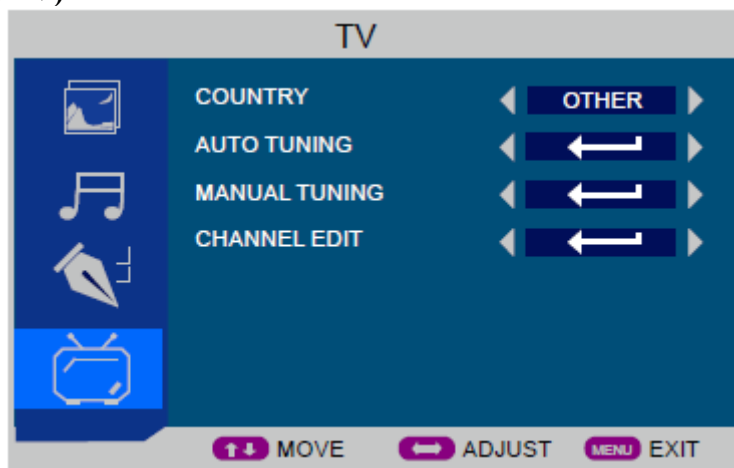

Descrizione

1. **Paese:** Questa opzione consente di selezionare il paese.
2. **Sintonizzazione Automatica:** Premi il tasto ► per avviare la sintonizzazione automatica.
3. **Sintonizzazione Manuale:** Premi il tasto ► per avviare la sintonizzazione manuale.

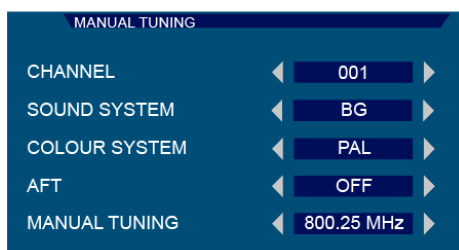

**Canale:** Seleziona il canale che desiderate modificare.


**Sistema di Suono:** Seleziona il sistema di suono.

**Sistema di Colore:** Seleziona il sistema di colore.

**AFT:** Attiva / disattiva la funzione di sintonizzazione automatica.

**Sintonizzazione Manuale:** Sintonizza manualmente la frequenza del canale che si seleziona premendo il tasto ►.

**Etichetta di Canale:** Nome del canale corrente, è possibile rinominare il programma selezionato.

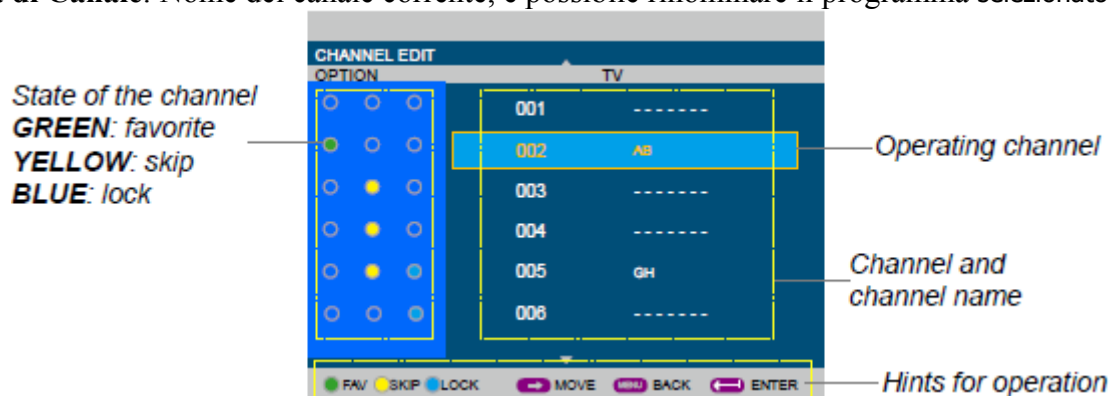

## Menu OSD

FAV, SALTO, BLOCCO: Seleziona il canale desiderato con il tasto ▲/▼, e opera con i tasti VERDE, GIALLO, BLU, premi il tasto del colore di nuovo per annullare l'operazione.

FAV: Premi il tasto verde sul telecomando per impostare il canale come canale preferito.

SALTO: Premi il tasto GIALLO sul telecomando per saltare il canale.

Il canale con l'impostazione di salto attivata viene saltato quando viene fatta la scansione canali con i tasti CH+/CH-

BLOCCO: Premi il tasto BLU sul telecomando per bloccare il canale.

È necessario inserire la password per bloccare il canale e sbloccare il canale..


MUOVERE: Scambia la posizione del canale.

Seleziona il canale, e Premi il tasto ► per spostare, (ci sarà una freccia dopo il nome del canale, è possibile annullare l'operazione premendo il tasto OK o selezionare un altro canale premendo il tasto ►.)

Quindi, seleziona il canale che si desidera cambiare, e premi il tasto OK per lo scambio.

NOME: Nome canale.


Seleziona il canale e premi il tasto OK per accedere al menu Modifica Nome.

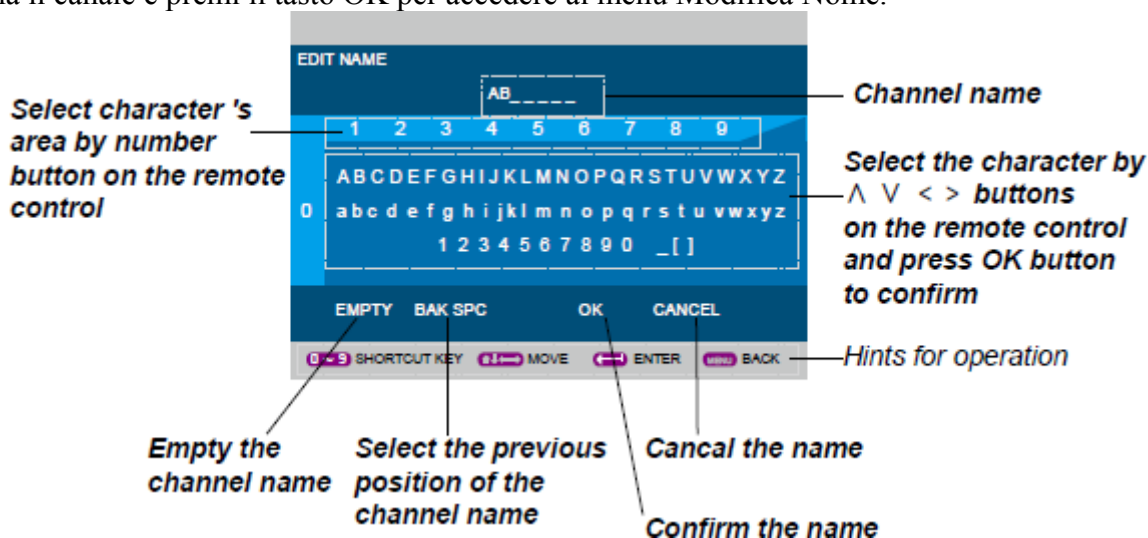

Impostare il nome del canale come da esempio qui sopra, selezionare OK e premere per confermare.




## 5. Menu DTV (Modalità DTV)

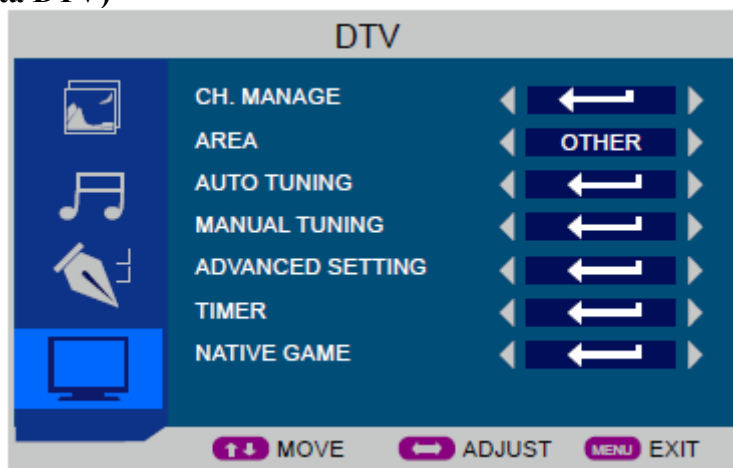

Descrizione

CH. MANAGE: Entra nel menu CH. MANAGE premendo il tasto ► sulla voce.

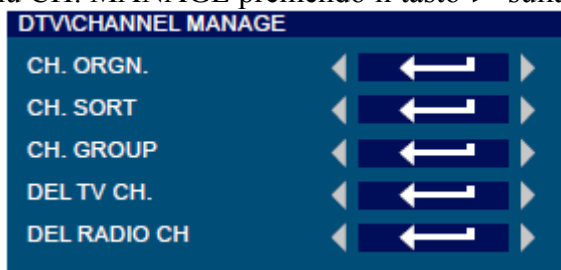


CH. ORGN: Entra nel menu Organizzatore Canale premendo il tasto ► sulla voce.

Fav: Imposta il canale preferito con il tasto rosso.

Del: Cancella il canale con il tasto verde.

Move: Premi il tasto GIALLO per muoversi, e premi il tasto OK per confermare.

Lock: Blocca il canale con il tasto blu, il canale bloccato non va programmato fino a quando non si inserisce la password.

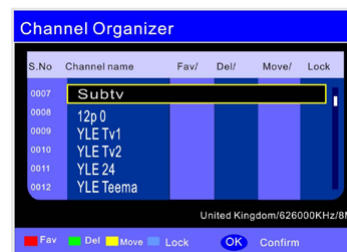

Premi il tasto ◀/▶ per impostare il nome del canale.

- Premi il tasto ROSSO per impostare l'ingresso del numero o le lettere maiuscole.

- Premi il tasto GIALLO per impostare l'ingresso delle lettere minuscole o delle lettere maiuscole.

- Premi il tasto BLU alla prossima posizione per la sua posizione.


- Premi il tasto GIALLO per eliminare l'ingresso, se si desidera eliminare.



CH. SORT: Entra nel menu Sort Canale premendo il tasto ► sulla voce.

È possibile selezionare i canali selezionando le opzioni.


Nota: Premere il tasto rosso per la pagina sopra e il verde per la pagina in fondo. La pagina in fondo dà l'elenco dei canali impostati nella pagina sopra.

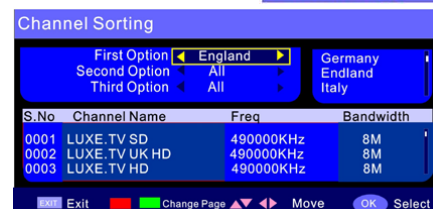

## Menu OSD

CH. GROUP: Entra nel menu Gruppo Canale premendo il tasto ► sulla voce.

È possibile raggruppare i canali per la selezione del numero di gruppo (1-8) si può vedere sulla destra.

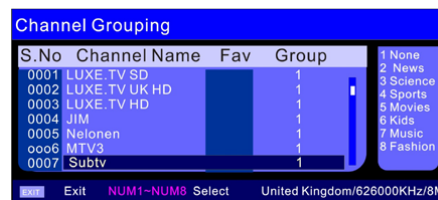

DEL TV CH.: Premi il tasto OK e seleziona "Sì" per eliminare tutti i canali TV, o seleziona "No" per annullare l'operazione.


DEL RADIO CH.: Premi il tasto OK e seleziona "Sì" per eliminare tutti i canali radio, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

ZONA: Seleziona la zona adatta.

Sintonizzazione Automatica: Premi il tasto ► sulla voce, e seleziona "Sì" per iniziare la sintonizzazione automatica, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

Sintonizzazione Manuale: Premi il tasto ► sulla voce, e seleziona "Sì" per iniziare la sintonizzazione manuale, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

Regolazioni Avanzate: Entra nel menu Regolazioni Avanzate premendo il tasto ► sulla voce.

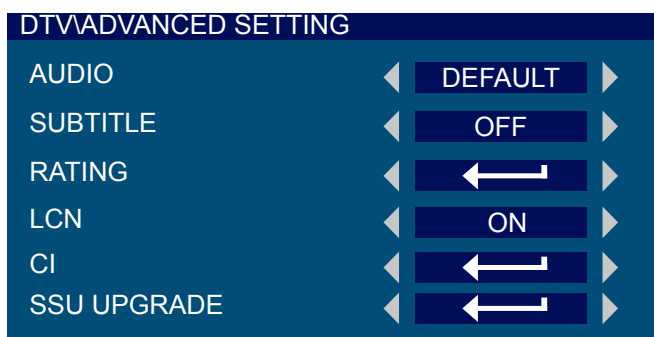

AUDIO: Seleziona la lingua dell'audio.

SOTTOTITOLI: Seleziona la lingua dei sottotitoli.

Classificazione: Premi il tasto sulla voce e immetti la password per accedere al menu classificazione. È possibile selezionare la classificazione o disattivare la funzione.

LCN: Stampa ► per selezionare on / off.


CI: Premi il tasto OK per avere le informazioni riguardanti l'interfaccia comune.

UPGRADE SSU: Stampa ► per accedere alla funzione UPGRADE SSU.

TIMER: Entra nel menu TIMER premendo il tasto ► sulla voce.


È possibile selezionare la modalità di visualizzazione del tempo nel menu.

GIOCO: Entra nel menu gioco premendo il tasto ► sulla voce.

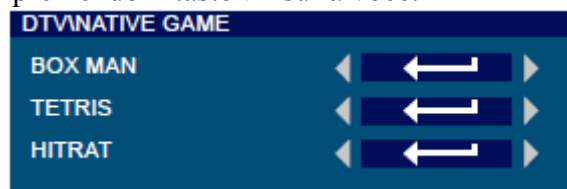

Premi il tasto OK sulla voce per entrare nel gioco.

## 6. Menu HDMI/YPbPr (Modalità HDMI/YPbPr)

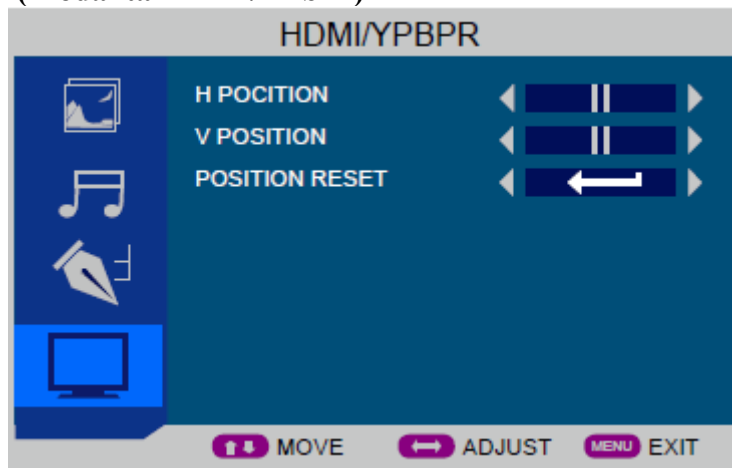


Descrizione

POSIZIONE H: Regola la posizione orizzonte dell'immagine.

POSIZIONE V: Regola la posizione verticale dell'immagine.

POSIZIONE RESET: Premi il tasto ► per resettare le impostazioni inserite precedentemente.

## 7. Menu PC (Modalità PC)

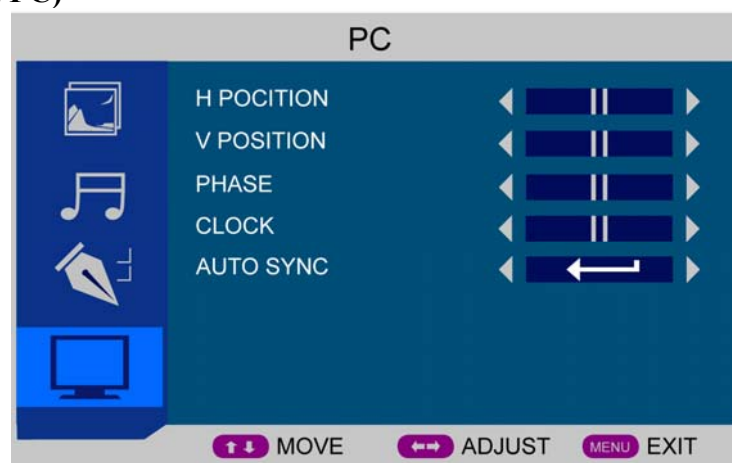

Descrizione

POSIZIONE H: Regola la posizione orizzonte dell'immagine.

POSIZIONE V: Regola la posizione verticale dell'immagine.


FASE: Regola l'immagine applicata ( se la fase non è corretta l'immagine non risulterà stabile ).

OROLOGIO: Regola la velocità di trasferimento dell'immagine per avere una qualità migliore.

POSIZIONE RESET: Premi il tasto ► per resettare le impostazioni inserite.

## Operazione Multimedia

1. Collega il dispositivo USB alla presa USB sul retro del televisore (pagina 6).
2. Premi il tasto TV/AV sul televisore o sul telecomando per visualizzare il menu sorgente di ingresso, e usa il tasto CH+/- sul televisore o il tasto ▲/▼ sul telecomando per selezionare MEDIA, premi il tasto OK sul telecomando per entrare, e lo schermo visualizzerà l'immagine qui sotto.

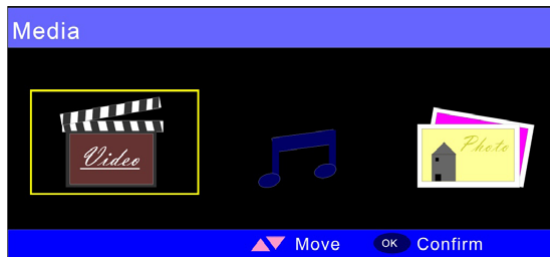

Usa il tasto ◀/▶ per selezionare fra VIDEO  
MUSICA  
FOTO  
e premi il tasto OK per entrare.

### Menu Film/Musica/Foto (menu Film per esempio)




Usa il tasto ▲/▼ per selezionare e premi il tasto OK per confermare.  
Premi il tasto EXIT per ritornare alla pagina precedente.

## Operazione Registrazione

Nota: Si può registrare solo in modalità DTV.

Premi il tasto REC sul telecomando in modalità DTV per entrare nel menu registrazione.

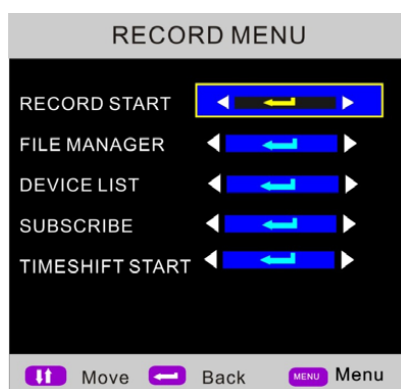

**INIZIO REGISTRAZIONE:** Premi il tasto OK sulla voce per avviare la registrazione del programma corrente. Comparirà il seguente messaggio in alto a sinistra:

■ REGISTRAZIONE

Se si desidera interrompere la registrazione, premi il tasto ■ (STOP) sul telecomando. Selezionare "Sì" per fermare, o selezionare "No" per annullare l'operazione.

## Operazione Multimedia

**FILE MANAGER:** Premi il tasto OK per entrare nella funzione.

Elimina il file selezionato premendo il tasto VERDE.

Elimina tutti i file premendo il tasto GIALLO.

Zommare l'anteprima del file premendo il tasto BLU.

Nota: per riprodurre le registrazioni a schermo intero, occorre entrare nella sezione MEDIA alla voce VIDEO.

**LISTA DISPOSITIVI:** Premi il tasto OK per visualizzare le partizioni all'interno del dispositivo USB.

**TIMER:** Premi il tasto OK per entrare nel menu timer.

1. In "Timer No" seleziona il numero della programmazione;
2. In "Modo Timer" seleziona la ciclicità della programmazione;
3. In "Sveglia canale" seleziona il canale da programmare;
4. In "Sveglia data" seleziona la data della programmazione;
5. In "In tempo" seleziona l'orario della programmazione;
6. In "Durata" seleziona il tempo della programmazione (hh:mm)

## TIMESHIFT START

Quando devi assentarti durante la visione di un programma puoi avviare la funzione TIMESHIFT. Una volta avviata la funzione comparirà la dicitura TIMESHIFT in alto a sinistra.

Premi il tasto ► (PLAY/PAUSE) per mettere in pausa la registrazione e permetterti di assentarti.

Premi il tasto ► (PLAY/PAUSE) per riprendere la registrazione da dove era stata fermata; è possibile operare sui tasti ◀▶▶▶ per effettuare l'avanti veloce, l'indietro veloce e la pausa/riproduzione.

Premi il tasto ■ (STOP) e seleziona "SI" per terminare la funzione TIMESHIFT, e tornare a visualizzare il programma corrente.



## **Risoluzione dei Problemi Semplici**

Non utilizzare altre funzioni che non sono menzionate in questo manuale d'uso. Nel caso abbiate un problema con il vostro TV LCD, adottate i seguenti accorgimenti prima di contattare l'assistenza.

Se il problema persiste, staccate l'alimentazione e contattate il vostro rivenditore o il centro assistenza autorizzato.

Nessuna alimentazione

- Controllate tutti i collegamenti del TV.
- Premere il pulsante di alimentazione o il pulsante Standby sul telecomando.

Nessuna immagine o audio

- Assicurarsi che il televisore sia collegato e l'alimentazione in funzione.
- Assicurarsi che l'antenna è collegata.
- Prova un altro programma.

Scarsa qualità delle immagini

- Controllare i collegamenti dell'antenna..
- Verificare che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni di immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.
- Assicurarsi che il televisore non si trovi nei pressi di apparecchi elettrici che possano emettere frequenze radio.

Nessun colore

- Regolare l'impostazione del colore.
- Verificare che il programma venga trasmesso a colori.
- Controllare che il canale sia sintonizzato correttamente.

TV non risponde al telecomando

- Controllare che non ci siano ostacoli tra il telecomando e l'unità.
- Verificare che il telecomando sia all'interno del range di funzionamento.
- Verificare che le batterie nel telecomando, non siano esaurite.

Questo televisore LCD è prodotto e registrato per uso domestico in conformità con le normative sulle onde elettromagnetiche.

Può essere utilizzato in qualsiasi zona residenziale.

## **Specificazioni Tecniche**

Pannello LCD	Dimensioni di pannello	21.6" pollici (diagonale)
	Risoluzione	1920 x 1080

Connettore di ingresso	Video	1
	Audio (L/R)	1
	VGA	1
	PC Audio	1
	HDMI	1
	YPbPr	1
	SCART	1
	RF	1

Sorgente di alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz 60W
---------------------------	-------------------------

Eventuali modifiche tecniche potranno essere effettuate senza preavviso per migliorare le prestazioni.

**MEDION®**

Medion Service Center

Hotline: 199 309078

[service-italy@medion.com](mailto:service-italy@medion.com)  
[www.medion.it](http://www.medion.it)